




I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MODULO ELETTRONICO E 301/M

E ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR THE E 301/M ELECTRONIC MODULE

I FISSARE LA CENTRALINA CON 2 VITI
AI FORI PIU' STRETTI DELLA STAFFA


E FIX THE CONTROL UNIT WITH 2
SCREWS TO THE NARROWEST
HOLES OF THE BRACKET

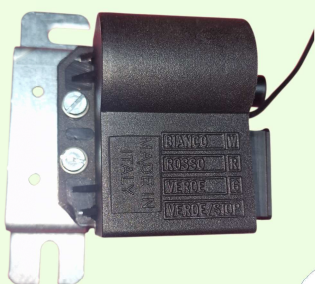

1

I FISSARE IL MODULO ELETTRONICO
CON 1 VITE COME IN FOTO


E FIX THE ELECTRONIC MODULE
WITH 1 SCREW AS IN THE PHOTO

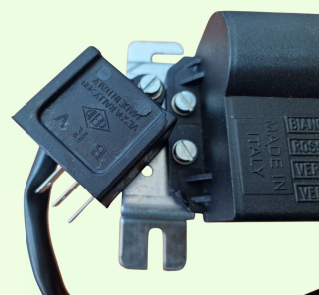

2

I COLLEGA I FILI CON FASTON
FEMMINA ALLA CENTRALINA
RISPETTANDO I COLORI


E CONNECT THE WIRES WITH FEMALE
FASTON TO THE CONTROL UNIT
RESPECTING THE COLORS

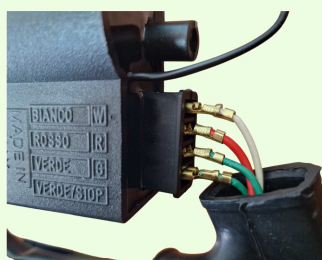

3

I COLLEGA I FILI ALL'IMPIANTO VESPA
AI FASTON DEL MODULO


E CONNECT THE WIRES TO THE VESPA
SYSTEM TO THE FASTONS OF THE
MODULE

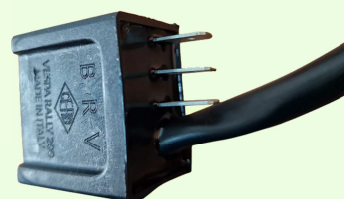

4

I RICORDA DI COLLEGARE IL FILO DI
MASSA ALLA STAFFA DI FISSAGGIO
SOTTO LA VITE

E REMEMBER TO CONNECT THE
GROUND WIRE TO THE MOUNTING
BRACKET UNDER THE SCREW

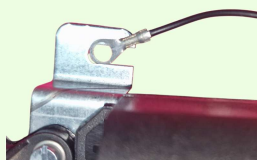

5